Tipo de disco de vídeo

TIPO	RECORDE FORMATO	HORIZONTAL DEFINIÇÃO	CONTEÚDO DO REGISTRO	TAMANHO DO DISCO
DVD	MPEG2	≥ 500 LINHAS	Audio + Video	12cm/8cm
VCD	MPEG1	≥ 240 LINHAS	Audio + Video	12cm/8cm
CD	DIGITAL	—	Áudio	12cm/8cm
MP3	DIGITAL	—	Áudio	12cm/8cm
MP4	MPEG4	≥ 240 LINHAS	Audio + Video	12cm/8cm
WMA	DIGITAL	—	Áudio	12cm/8cm
JPEG	—	≥ 500 LINHAS	Fotografia	12cm/8cm

Acessórios

Item no	Descrição	QDE
1	7" TFT LCD Monitor de travesseiro	1
2	Controle remoto sem fio	1
3	Montagem de vara	2
4	Manual do usuário	1
5	Cartão de Garantia	1

BOOSTER®

BM-7701PLDVD

TFT LCD Monitor

MANUAL DO USUÁRIO

⚠ Aviso

- Leia este manual antes de usar este produto.
- Este produto é composto de componentes de precisão e não deve ser desmontado este serviço deve ser efetuado por técnico autorizado da fábrica.
- Proteger o produto da umidade e choque.

Instalando o Produto

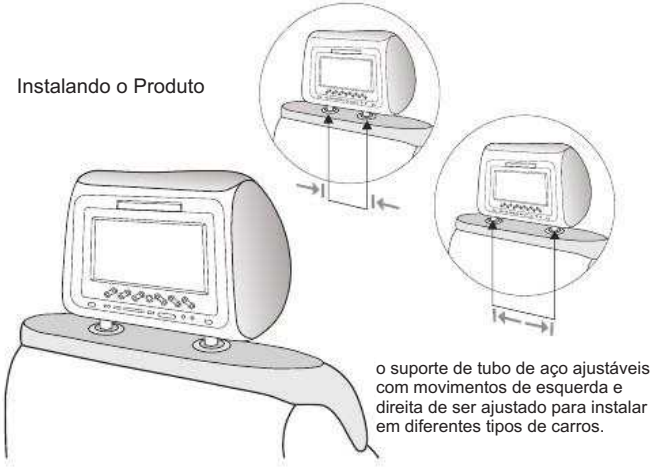

o suporte de tubo de aço ajustáveis com movimentos de esquerda e direita de ser ajustado para instalar em diferentes tipos de carros.

Como usar o monitor de encosto de cabeça

Obrigado por escolher este monitor para o seu sistema de entretenimento móvel. Para garantir a longo prazo de utilização e evitar problemas, por favor leia atentamente este manual antes de utilizar este produto.

Operando e Funções

O player possui função para tocar em modo inteligente, ele vai fazer você aproveitar melhor seu tempo.

Operação para o funcionamento.

1.Descrição para operar o game embutido
Para o disco não parar de tocar ou seu status, pressione SETUP no controlador de função ou pressione select no game controlador de entrar no menu, tecla de direção use selecionar embeded jogo ou jogo NATIVA e pressione ENTER no controlador de função ou START no controlador de jogo para entrar no jogo.

2.Descrição para tocar e Operando o Disco
(1) Pressione a tecla Eject e carregar o disco, o menu principal será exibido em segundos
(2) Pressione tecla de direcção do controlador de função ou controlador de toque para selecionar em seguida, pressione ENTER na controlador de função ou pressione START no controlador para entrar no player.

3.Descrição para utilizar aparelhos sem fios
(1) Pressione SELECT para entrar, -
(2) Pressione a tecla direção para selecionar os player que você gosta, então pressione o botão START para entrar.
(3) Entre no jogo, pressione a direção para selecionar para cima / baixo / esquerda / direita, pressione AB, TA e TB chave para operar as funções.

(4) Pressione Parar / Voltar chave no controle ou tecla RESET imprensa sobre o aparelhor para sair do se entrar player desabilitado, pressione Parar / ou pressione a tecla RESET pode voltar ao menu principal, então use a chave selecione EXIT e pressione ENTER no controlador de função ou START no controlador do player para sair.

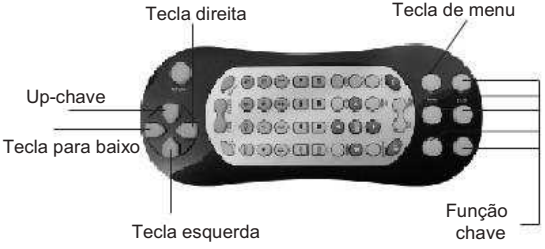

Atenção:
1.Can não entrar no jogos built-in durante a leitura de disco.
2.Para jogos diferentes, as teclas de função podem ser diferentes, o usuário poderia obter o know-how, tentando várias vezes
3.Youcan fazer download de jogos através de PC a partir deste site: www.native32.com na Cartões usb ou memória.

MPEG4 Tecnologia de decodificação

MPEG4 é a imagem de vídeo amplamente aplicada economia e o transporte padrão, o DVD é projetado com função MPEG4 de reprodução de um ficheiro com habilidade, o usuário pode não só apreciar o vídeo / como uso de recurso de áudio.
Através de videos baixados na internet devem produzir os discos MPEG4, com a melhor qualidade de imagem e som alcançado.

MPEG4 é a quarta versão de áudio / vídeo padrão pelo exqerts imagens em movimento group.mpeg1 é o padrão de compressão de vídeo imagem de VCD, MPEG2 é o vídeo padrão de compressão de imagem de DVD ou V. super-MPEG 4 é um dos vídeos da rede compactação padrões de imagem, o arquivo de vídeo / áudio com MPEG4 possui tecnologia alta taxa de compressão e \ imagem clara. Geralmente, cem ou mais músicas OK ou muitos filmes pode ser salvo em um disco com melhor qualidade de imagem do que VCD ou SVCD!

Nota: no mercado atual, alguns discos com MPEG4 vídeo real é real ou outros formatos (como * rm, / *, ram / *. rmvb / * wmv / * ast), que não poderia ser compatível com a norma internacional MPEG4, poderiam ser reproduzidos por um software especial somente e não poderia ser desempenhado por este player.do identificá-lo em bying discos.

Descrição Playing Discos Mp4

A operação do disco MP3 é a mesma com a reprodução de disco mp4, MP4 disco tem vídeo jogar imagem e auto é a configuração padrão para este jogador, pressione Parar / retorno para voltar ao menu para facilitar ao usuário selecionar o Menu.

Características

-Tamanho da Tela:	7 polegadas
-Tela Taxa de perfil:	16:09
Sistema:	PAL / NTSC
- Possui entradas de:	USB / SD / FM / DVD / TV / GAME
-Temperatura de Operação:	-20C a 50C
-Temperatura de armazenamento:	-10C ~ +70 C
-Display Método:	TFT LCD Colorido
-Resolução (HxV):	480x234
-Formato do Disco:	MP3/DVD/VCD/CD/SVCD/CD-R / CD-RW/DVD-R/DVD-RW

Encosto Universal de cabeça com

Manual de pré-instalado proprietário monitor

Parabéns pela aquisição deste sistema de apoio para a cabeça do monitor. O produto é projetado e construído para oferecer excelente qualidade de vídeo e desempenho de longa duração elevada. Para obter melhores resultados por favor consulte um instalador profissional eletrônicos móveis para aconselhamento aplicação ou resolução de problemas. Por favor, leia cuidadosamente estas instruções antes da instalação.

Instruções de instalação

1. Remova o encosto de cabeça existentes a partir do assento.
2. Ajustar as mensagens do encosto de cabeça nova para caber os buracos no banco onde o encosto de cabeça será instalado. O post pode ser movido juntos ou separados: segure um post em cada mão, mover as mensagens em direções opostas (como se fossem a pé), enquanto a empurrá-los para o outro ou longe um do outro.
3. Insira o cabo no buraco apropriado. Inserir as mensagens para os buracos no assento e encosto de cabeça com cuidado o trabalho na posição. Verifique se o cabo não é beliscado.
4. Execute o cabo para baixo do assento e fora para o local da unidade de fonte de vídeo (como um leitor de DVD).
5. Ligue os fios conforme indicado:
   a. Vermelho: Conecte a uma fonte de volt comutado (+) 12 (ACC). Use uma vantagem que tem (+) 12V quando a ignição for ligada ou na posição ACC para os monitores desligam quando a chave estiver na posição off. Fiação dos monitores "quente" poderia causar a sua bateria para correr para baixo quando o motor não está funcionando.
   b. Preto: Conecte-se um terreno chassis bom.
   c. Inverter a polaridade dos fios vermelho e preto pode danificar o monitor.
   d. Conecte o conector de entrada de vídeo para a saída de vídeo da unidade fonte (player ieDVD).
   e. Testar o sistema.

Aviso antes da operação

Segurança

- Antes de operar o produto, verifique a voltagem do seu carro e ele deve ser consistente com a tensão de trabalho do jogador.
- Fazer compreender a powerplug firmemente em ligar ou desligar a alimentação, fazer Não puxe a linha de poder pela força.
- A rádio que emitem feixe de luz utilizado pelo produto é prejudicial para os olhos, não desmantelar o recinto sem permissão e apenas os profissionais técnicos estão autorizados a realizar o reparo ou manutenção.

Localização

- Por favor, utilize o produto em temperatura adequada, a temperatura de armazenamento deve ser-30C a 75C, ea temperatura de trabalho deve ser-10C a 55C.
- Para evitar que o pó caindo sobre a cabeça do laser, ele prejudica o efeito de jogo, se o cabeça é coberta, por favor, utilizado o laser de disco de limpeza da cabeça de clean.refer ao instruções de limpeza comprado prato para a operação detalhada.
- It deve ser à prova de humidade, queda poof e à prova de pressão.

Umidade

Nas condições abaixo, a umidade deve ser formada na lente (formação de orvalho):

- Transportar o leitor do local frio para lugar quente;
- Na condição de grande diferença de temperatura, como no momento da abertura o dispositivo de aquecimento;
- Se o orvalho é formado, ele prejudica o trabalho normal do jogador, e por favor remover o disco, coloque o jogador na mesa durante uma hora sob a condição de de se conectar a energia de forma a vapor do moisrure.

Precauções do disco

- A fim de manter a limpeza de disco, por favor, tome a borda do disco e não toque sua superfície;
- Não anexar qualquer paster ou fita adesiva no disco;
- Manter o disco longe de luz solar direta ou fonte de calor;
- Por favor coloque o disco hte na caixa de disco depois de ser usado;
- Befor tocando o disco, se o disco é dirted, por favor, limpe-o com pano macio, do centro para fora;
- Não use óleo voatile e diluente para limpar o disco.

Controle Remoto

Chave	Função
1.PBC/Menu	Pressione a tecla para voltar ao menu de raiz em jogar disco de DVD, e abrir / fechar o menu PBC em jogar VCD2.0 e SVCD.
2.Power	Power ON / OFF
3.TFT/Menu	Menu de monitorar
4.Display	Exibir as informações em disco e tempo de jogo
5.Left	Direção de selecção dos / Esquerda
6.Repita	Vários modos de repetição devem estar disponíveis
7.Setup	DVD de instalação
8.Angle	Chave de comutação ângulo, usada para svcd, dvd e discos mp4 Com vários ângulos apenas
9.Rewind	Rebobinar
10.Pause	Reproduzir ou pausar
11.Last	Selecione a anterior
12.Stop	Stop, pressione a tecla para retornar em jogar
Chaves 13.Figure	A seleção do número
14.DVD/AV	DVD / AV / USB / SD Switching
15.Subtitle	Subtítulo de comutação, usados para SVCD, DVD e discos mp4 com legendas em múltiplos só
16.Return	Voltar Menu-chave
17.Title	Pressione a tecla para voltar ao menu de título em reprodução de DVD em disco
18.Mute	Abrir / fechar o som
19.Up	Direção de selecção dos / UP
20.Program	Jogue faixa de programação
21.Enter	Confirmação
22.Right	Direção de selecção dos / Direita
23.Down	Direção de selecção dos / Down
24.USB/SD	USB / SD comutação
25.Forward	Fast forward
26.Vol +	Volume +
27.Next	Retrocesso rápido
28.Vol-	Volume -
29.Zoom	Zoom in / out, múltiplos modos
30.Slow	Jogue lento
31.Audio	Chave de comutação de linguagem, utilizada para svcd, dvd e discos mp4 com vários idiomas apenas, o canal switchhing chave para VCD

Controle Remoto

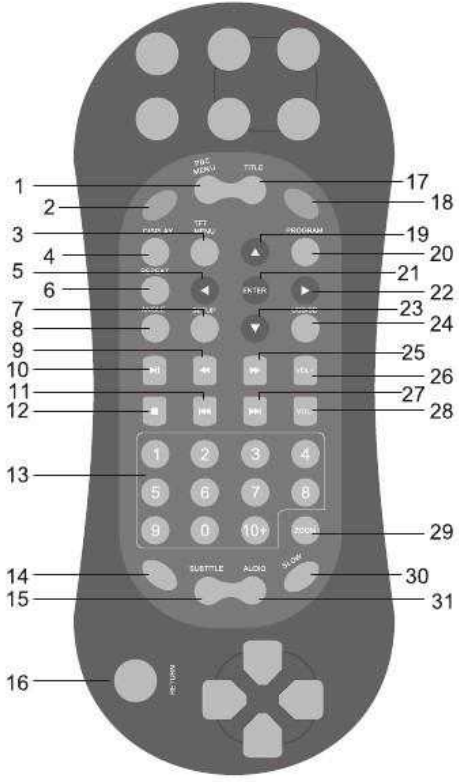

Controles do monitor e Recursos

O monitor está projetado para operar em temperatura ambiente de -20 ° C a +50 ° C. Não bata ou pressione na tela, pois isso pode danificar o aparelho, mantenha o aparelho longe de umidade. Onde estão as especificações?
As especificações deste produto estão sujeitas a nossa modificação sem aviso prévio.

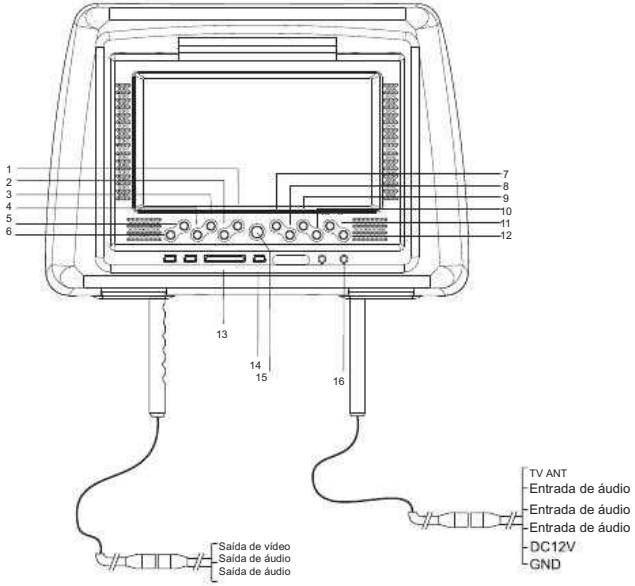

1. Retrocesso rápido
2. Faixa anterior
3. Ajuste +
4. Ajuste -
5. Emissores de FM
6. MENU
7. Fast forward
8. Próxima faixa
9. Play / Pause
10. Parar
11. Interruptor ir dupla
12. Poder
13. SD
14. USB
15. Aberto
16. Fone de ouvido Jack

Instalação do cabo

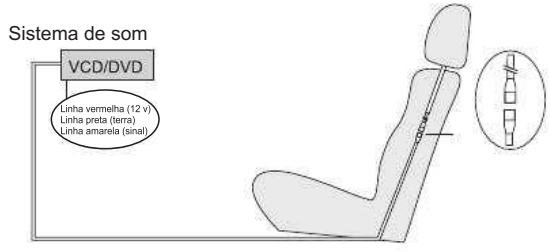

Como usar os tubos adaptadorr

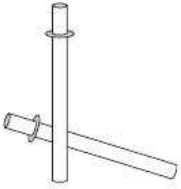

Uma vez que o espaçamento dos furos de montagem pode variar em diferentes veículos, fornecemos dois tubos adaptador (diâmetro 12mm). Use estes tubos quando o encosto de cabeça furos de montagem em seu assento são demasiado grandes para os cargos de apoio para a cabeça do monitor.

Peças-chave na frente do aparelho

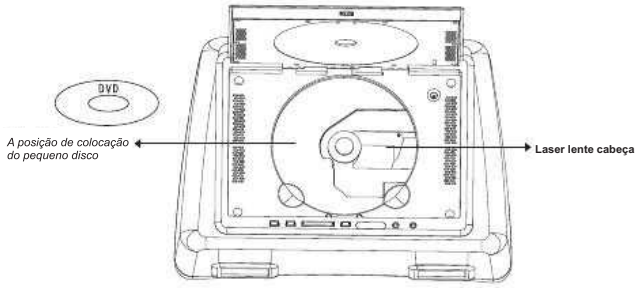

Aviso: Por favor, cuidadosamente ligue o monitor quando os veículos andar, por favor, para fechar a tela do monitor depois coloca bem o prato pequeno, logo que possível, a fim de evitar danos ao monitor.